


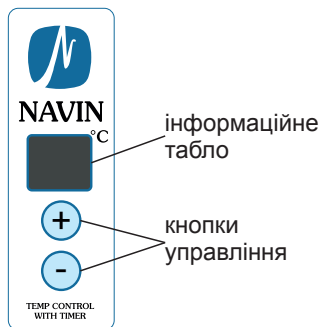























## Інструкція з експлуатації блоку управління електричної рушникосушарки з функцією таймера



Функція	Режим	Що потрібно зробити	Послідуєча індикація (деякі функції вимагають подальших дій)
Встановлення температури рушникосушарки	блимає (йде нагрів) 	  На короткий час натисніть будь-яку кнопку.	 Поки блимає значення заданої температури, короткочасним або тривалим натисканням кнопки "+" або "-" встановить необхідну температуру. При бездіяльності більше 6-ти секунд встановлення автоматично завершується.
Блокування кнопок (від дітей та ін.)	—	  При натиснутій кнопці "+" вставте вилку в розетку і не раніше, ніж через 2 секунди відпустіть кнопку.	 Блокування підтверджується короткочасним відображенням даної індикації (також й при подальших натисканнях на кнопки).
Разблокування кнопок	—	  При натиснутій кнопці "-" вставте вилку в розетку і не раніше, ніж через 2 секунди відпустіть кнопку.	 Разблокування підтверджується короткочасним відображенням даної індикації.
Вимкання рушникосушарки	 Увімкнено	 Натисніть та утримуйте будь-яку кнопку близько 2-х секунд.	 →  Послідовно відображається  Нагрівання вимкнено, яскравість знижена.
Вмикання рушникосушарки	 Вимкнено	 Натисніть та утримуйте будь-яку кнопку близько 2-х секунд.	 →  Послідовно відображається  Нагрівання увімкнено
Вмикання рушникосушки на заданий час	 При вимкненні й вимкненні рушникосушки	  Не пізніше, ніж через 2 сек., натисніть й відпустіть будь-яку кнопку.	 Встановіть необхідне число годин (1 ... 12) протягом, яких буде підтримуватися задана температура, після чого пристрій автоматично вимкнеться.

\* - для зручності користування таблицею одиницями режими виділені своїм кольором.