Монтаж

AT10: Щоб встановити термостат, щільно притисніть його до труби системи опалення і закріпіть за допомогою доданої до комплекту еластичної гумки так, аби термостат безпосередньо прилягав до труби.

AT10F: Встановіть термостат за допомогою гвинтів до плоскої поверхні. Пізніше помістіть вимірювальний елемент, тобто капіляр, у втулку вимірювального елементу, напр. ємність ГВП.

Зміна встановленої температури

Щоб встановити температуру, потягніть ручку до себе, щоб зняти її від захисту. Потім поверніть регулятор у положення задоної температури, шоб зберегти це налаштування, натисніть регулятор трохи всередину, поки не почуєте клацання блокування.

Технічні характеристики

Живлення	230V AC
Макс. навантаження	16 (4) A
Підключення	клеми 1/C/2 (NO/COM/NC)
Діапазон регулювання темп.	30 - 90°C
Розміри [мм]	105 x 50 x 45 AT10F: довжина капіляра: 1200, Ø капіляр: 7

SALUS CONTROLS

Накладний механічний термостат /з капілярною трубкою

Модель: AT10, AT10F

VII 2020

Інструкція з експлуатації та встановлення

ДИСТРИБ`ЮТОР ФІРМИ SALUS В УКРАЇНІ:
ТОВ «САЛУС КОТРОЛС УКРАЇНА»
info.ukraine@salus-controls.eu
tel: +38 (050) 010-81-31

Імпортер:
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, United Kingdom

Computime

www.salus-controls.eu

SALUS Controls входить до складу Computime Group

SALUS Controls plc постійно покращує і модифікує свою продукцію, тому зберігає за собою право змінити специфікацію, дизайн і матеріали продуктів, перерахованих в цій інструкції без попереднього повідомлення.

Вступ

Термостат AT10 / AT10F - це механічні термостати, які можна легко встановити на поверхню труби або помістити капіляр у втулку, наприклад, бойлера для гарячої води. Це дозволяє контролювати температуру гарячої води або центрального опалення. З його допомогою можна вмикати або вимикати підключені пристрої відносно вимірюваної температури. Це можуть бути: насоси, перемикаючі клапани, сервоприводи або котли.

Сертифікат відповідності

Вибір відповідає Директивам: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, а також RoHS 2011/65/EU. Повну інформацію щодо Декларації відповідності можете переглянути на нашому сайті: www.saluslegal.com

Інформація про безпеку

Використовуйте обладнання відповідно до інструкції. Користуйтеся лише всередині приміщень. Цей пристрій має встановлюватися кваліфікованим фахівцем. Встановлення пристрою має відповідати інструкції, нормам і правилам, що діють у місті, країні або державі, де воно здійснюється. Недотримання вимог відповідних інструкцій, стандартів і правил може призвести до порушень нормальної роботи, а також до травм, смерті або судового переслідування.

Схема підключення

Клема	Опис
C	Загальний контакт
1	NO - нормально відкритий
2	NC - нормально закритий
⏚	Заземлення

Встановлення

Зніміть ручку (1) і відкрутіть великий пластиковий гвинт (2). Зніміть кришку корпусу. Провідні контакти повинні бути підключені відповідно до схеми:

Клеми C-1

ON	OFF
0° **Задана темп.** 90°	

Клеми C-2

OFF	ON
0° **Задана темп.** 90°	

1. Захист теплої підлоги від перегріву в разі перевищення встановленої температури - контакти C-1 розмикаються

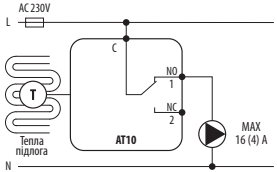
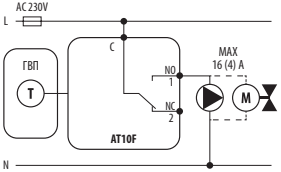
2. Завантаження бака для гарячої води при падінні температури в нижньому резервуарі - контакти C-1 замикаються