


Схема монтажу

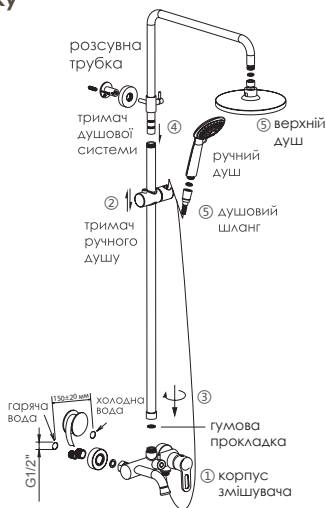

Кроки монтажу

1. Встановіть труби підводу холодної та гарячої води (гаряча - ліворуч, холодна - праворуч). Вихід труб повинен бути з зовнішнім діаметром різьби G1/2 на відстані 150±20 мм одна від одної. Висота монтажу змішувача повинна бути не менше ніж 50 мм від борту ванни. Увімкніть кран на 30 секунд перед монтажем щоб змити сміття.
2. Закрутіть ексцентрик, використовуючи ущільнювач (пакля, якісна тефлонова стрічка, тощо), встановіть ущільнювальне кільце, після чого під'єднайте корпус змішувача душової системи.
3. Вставте тримач для душу у розсувну трубку, потім вставте трубку в корпус змішувача. Зафіксуйте гвинти за допомогою шестигранного ключа.
4. Позначте положення тримача душової системи, просвердліть отвір за допомогою свердла 7 мм, покладіть у нього дюбель і закріпіть тримач гвинтами. Зафіксуйте тримач та пряму трубку душової системи за допомогою шестигранного ключа.
5. Встановіть душовий шланг, ручний душ та верхній душ. Монтаж завершено.

Важливо

Гвинти і дюбелі, які йдуть в комплекті, призначені тільки для бетону або повнотілої цегли. Для інших типів стін необхідно дотримуватися вказівок виробників дюбелів.

Догляд за душовою системою

Для очищення виробу рекомендується використовувати спеціалізовані засоби для хромованих поверхонь або мильну воду. Змивайте бруд м'якою губкою, не розтираючи його. Висушіть поверхню м'якою тканиною. Не використовуйте абразивні матеріали, грубий папір або гострі предмети. Не використовуйте засоби для чищення зі вмістом кислот або розчинників, засоби для видалення вапна.