

Магнитный Фильтр-Грязеуловитель для котла 753

ICMA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 06/2021 - РУС

/ Описание


Магнитный Фильтр-Грязеуловитель ICMA защищает системы отопления от повреждений связаны с грязью, ржавчиной и примесей в воде.



/ Ассортимент продукции

АРТ.	КОД	РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СТЕНЕ	РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОТЛУ	ЦВЕТ
753	82753AE06	3/4"М ISO 228	1/2" F - 3/4"М ISO 228	НИКЕЛИРОВАННЫЙ

/ Аксессуары




АРТ.	КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ЦВЕТ
755	82755AE06	ФИТИНГ ПОВОРОТНЫЙ - ДЛИНА ≈34	3/4" F x 3/4" F	НИКЕЛИРОВАННЫЙ



АРТ.	КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ЦВЕТ
792	82792AD06	ФИТИНГ	1/2"М x 3/4"	НИКЕЛИРОВАННЫЙ

/ Размеры

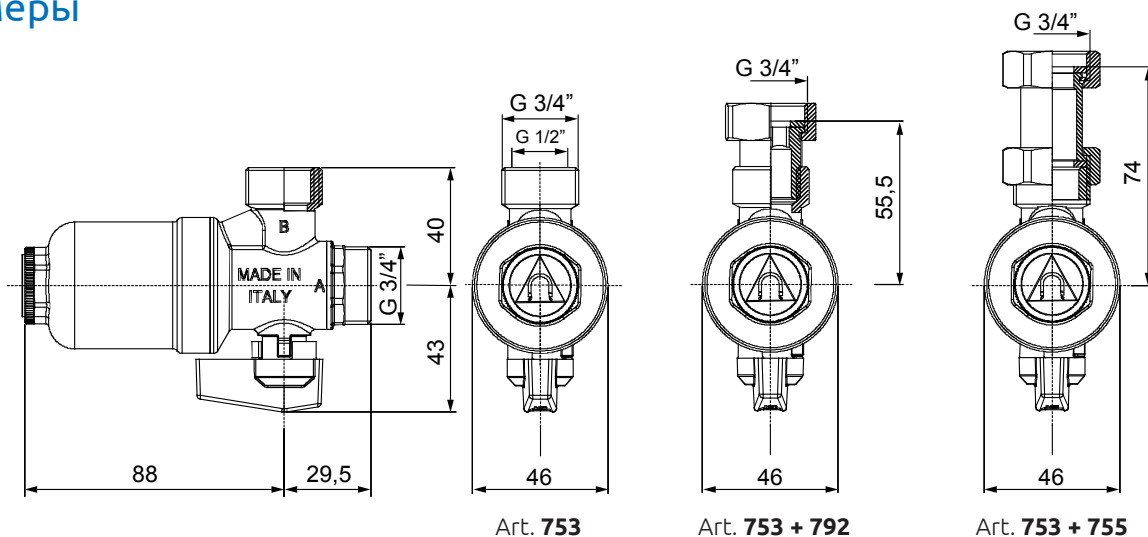


/ Конструктивные особенности

Корпус	Латунь CW617N UNI EN 12165 Никелированный
Стакан	Латунь CW617N UNI EN 12165 Никелированный
Резиновое кольцо	EPDM - VITON
Фильтрующий картридж	Нержавеющая сталь AISI 304
Шар	Латунь CW614N UNI EN 12165 Полированный хром
Прокладки	PTFE
Рукоятка для управления фильтром	Серый-лакированный Алюминий
Магнита	Неодимин 12.000 gauss
Фитинг поворотный	Латунь CW617N UNI EN 12165 Никелированный


/ Технические характеристики

Максимальное рабочее давление:	6 бар
Рабочая температура	0 ÷ 110°C
Жидкость	Вода. Раствор гликоля
Процент гликоля	30%
Степень фильтрации картриджа	800 µm

/ Гидравлические характеристики

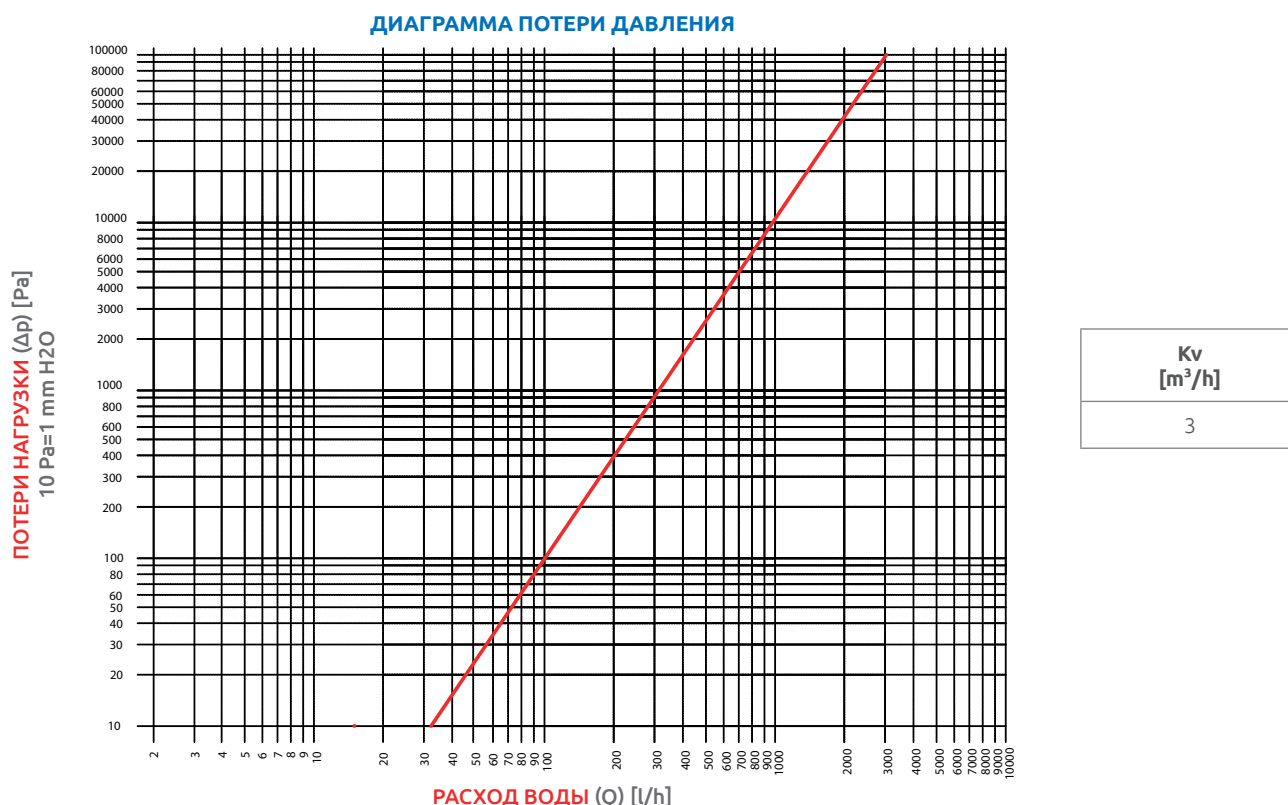

/ Функционирование

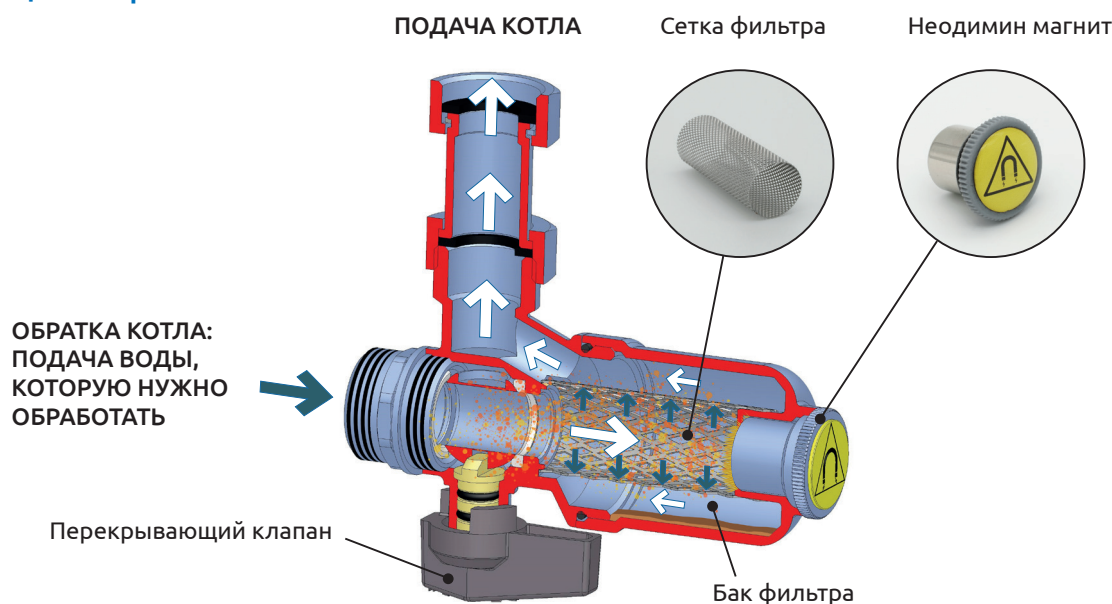


Магнитный Фильтр-Грязеуловитель ICMA удаляет частицы ржавчины и песка от систем отопления и охлаждения. Продукт выполняет следующие функции:

1. Механическая фильтрация
2. Магнитное поле(неодимовый магнит)
3. Бак для грязи

Фильтр устанавливается на обратке системы отопления для того, чтобы защищать теплообменник и циркулятора.

Интегрированный шаровой кран позволяет изолировать целую систему для того, чтобы очистить грязеуловитель с помощью сливного крана.

Установка

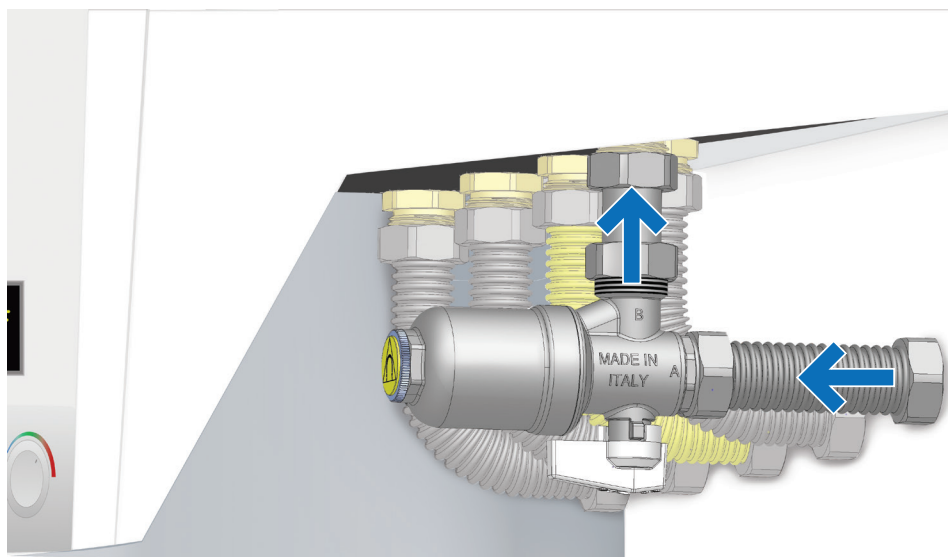




Перед тем как начинать установку грязеуловителя, убедитесь что ваша система отопления выключена и что вода в трубопроводе комнатной температуры.

- Магнитный фильтр ICMA должен быть установлен на обратке(подача котла), в горизонтальном положении.




- Инсталляция фильтра магнитного с системой отопления должна быть проведена в сотрудничестве со специалистом.

- ICMA не берет на себя никакой ответственности за последствия, которые связаны с неправильной инсталляцией.

Подключения к котлу

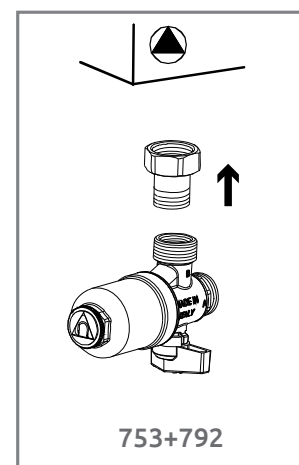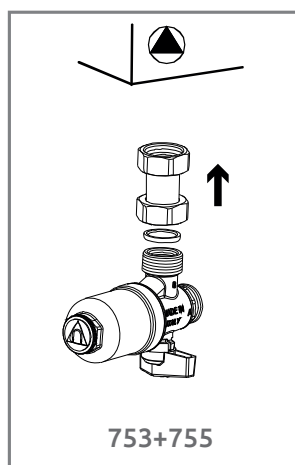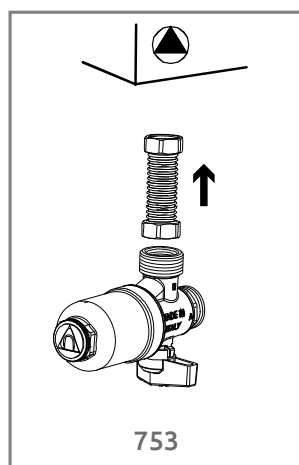


Подключения к стене

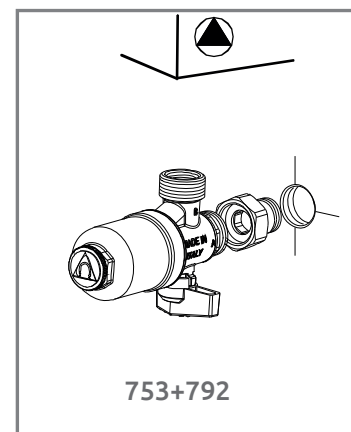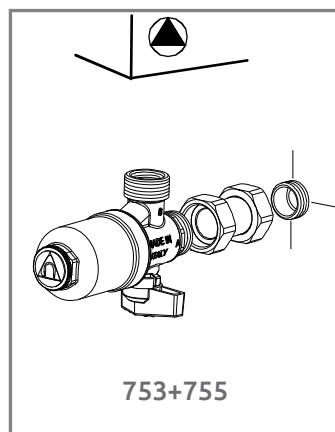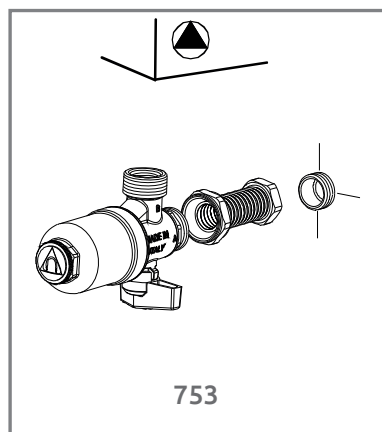

/ Техническое обслуживание

В целях обеспечения высокой эффективности грязеуловителя, советуем очистить целую систему отопления раз в год (до включения котла на зиму).

При выключенном котле и при воде комнатой температуры в трубопроводах, примите следующие шаги:

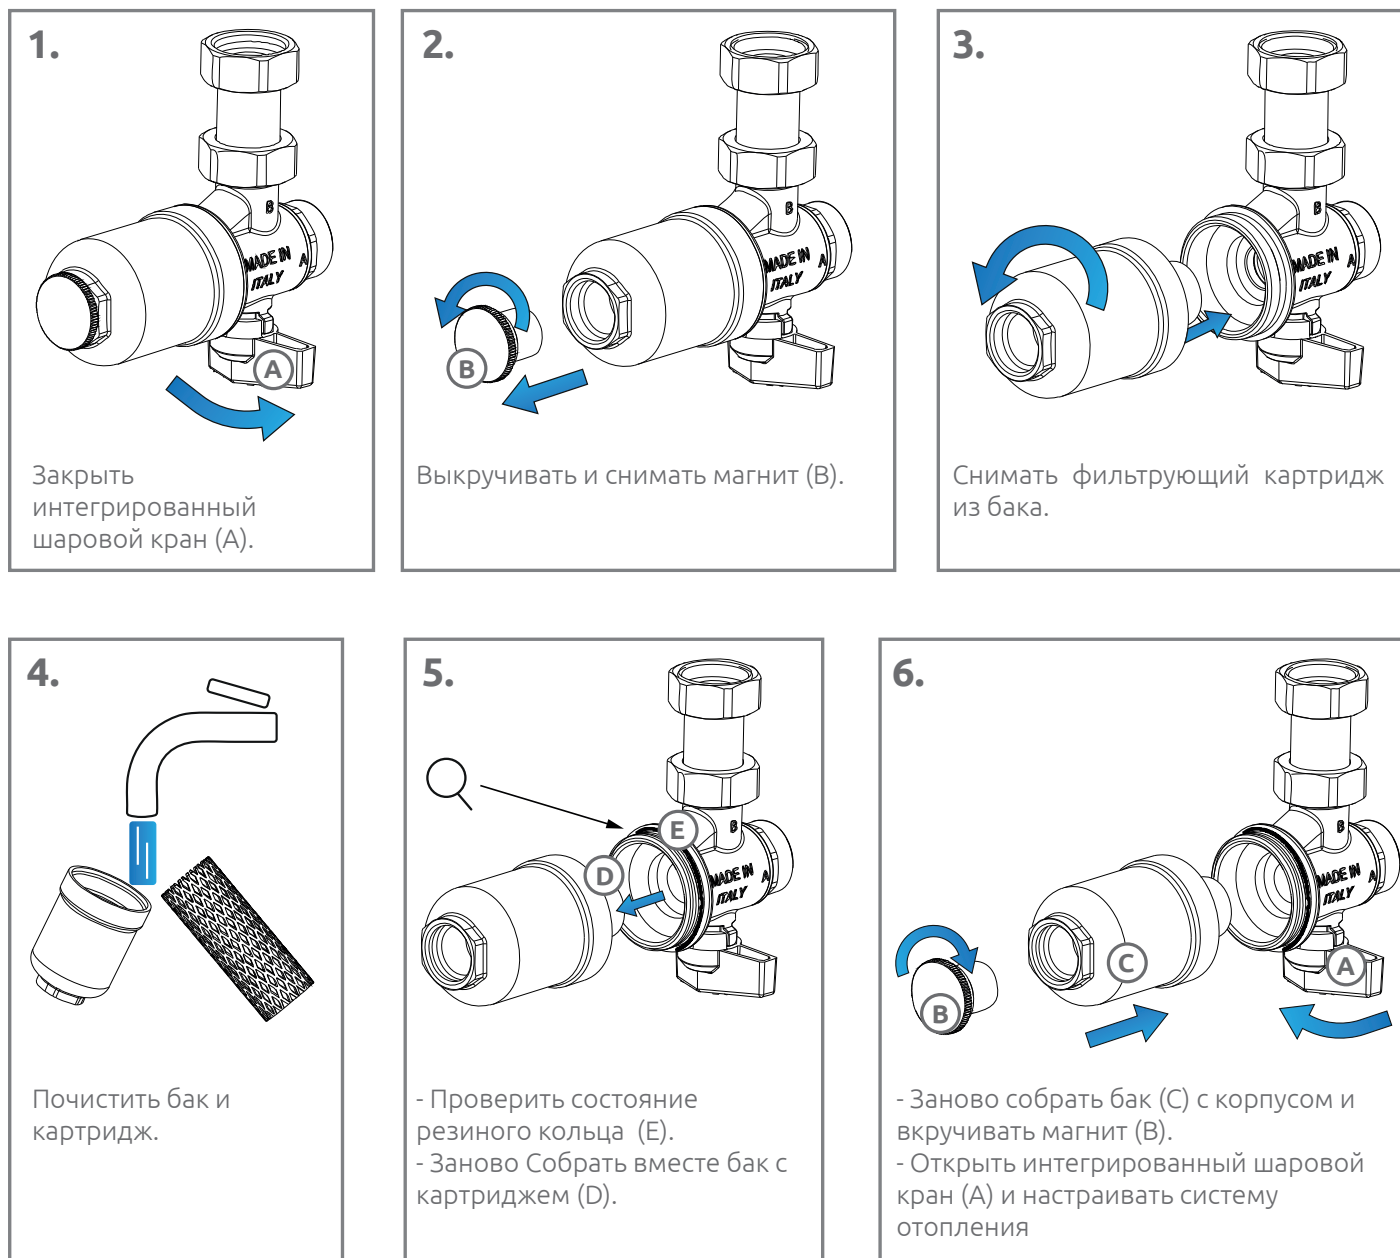

ВНИМАНИЕ



Магнитная вставка генерирует интенсивное магнитное поле.

Для лиц использующих электрокардиостимулятор, рекомендовано принять меры предосторожности, и находится на значительном расстоянии от грязеуловителя, во время работ по монтажу и ремонту. Также избегайте использования электронной аппаратуры в непосредственной близости от магнитного грязеуловителя во избежание поломки.